


FlexScan® EV2736W

Värinestekidenäyttö

Asennusopas

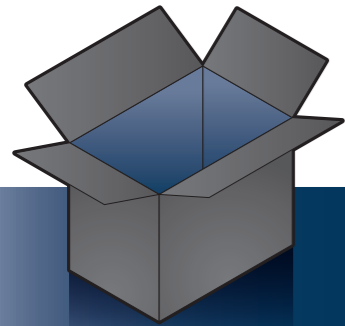

Tärkeää

Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Näyttö

Virtajohto

DD200DL
Digitaalinen signaalkaapeli (DVI dual link)

PP200
Digitaalinen signaalkaapeli (DisplayPort)

PRECAUTIONS (VAROIMET)

Setup Guide (Asennusopas)

EIZO LCD Utility Disk

2560×1440 Näytönohjaimen on oltava VESA- ja CEA-861-standardien mukainen.

D Digitaalinen liitäntä (DVI) **DD200DL** **DVI** **DisplayPort**

D Digitaalinen liitäntä (DisplayPort) **PP200**

USB

USB-kaapeli *1

AUDIO OUTPUT

Stereo-minijakkiliittimen kaapeli *1

*1 Kaupallisesti saatavilla oleva tuote


1. Press the **OSD** button on the monitor.
2. Press the **ENTER** button to enter the **Menu**.
3. Press the **ENTER** button to enter the **Monitor Settings** menu.
4. Press the **ENTER** button to enter the **Language** selection screen.
5. Press the **ENTER** button to confirm the language selection.
6. Press the **ENTER** button to exit the menu.




EIZO LCD Utility Disk sisältää yksityiskohtaisia tietoja.

Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti. Kytke virta päälle päävirtakytkimestä. Paina . Katkaise päävirta ja kytke se jälleen takaisin parin minuutin kuluttua.
Virran merkkivalo palaa sinisenä.	<ul style="list-style-type: none"> Lisää arvoa "Brightness (Kirkkaus)", "Contrast (Kontrasti)" ja/tai "Gain (Vahvistus)" asetusvalikossa.
Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL -näppäintä. Liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä. Varmista, että PC on käynnissä. Kun EcoView Sense -toiminto on "On (Päällä)", näyttö on voinut siirtyä virransäästötilaan. Tule lähelle näyttöä. Jos näyttö ei kytkedy päälle, liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä.
Virran merkkivalo vilkkuu oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPortilla liitetyssä laitteessa on ongelma. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla monitorin ja kytkemällä sen takaisin tälle. Katso lisätietoja ulostulolaitteen käyttöoppaasta.
Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella. Esimerkki:	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusvaatimuksia. Käynnistä PC uudelleen. Valitse sopiva asetus näyttöohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näyttöohjaimen käyttöoppaasta.



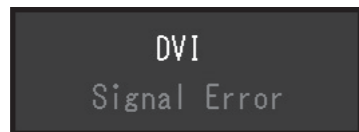


Auto EcoView

Säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

EcoView Sense

Näytön etupuolella sijaitseva anturi havainnoi liikettä. Kun henkilö liikkuu pois monitorin luota, monitori siirtyy virransäästötilaan automaattisesti eikä näytöllä näy kuvaa. Tällä tavoin näytön virrankulutus vähenee. Anturin herkkyyttä sekä virransäästötilan päällekytkymisaikaa voidaan muokata käyttöympäristön sekä käyttäjän liikkeiden mukaan.

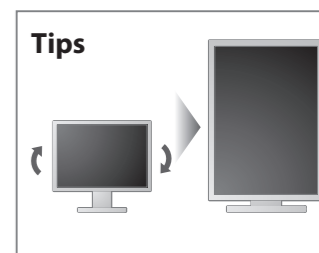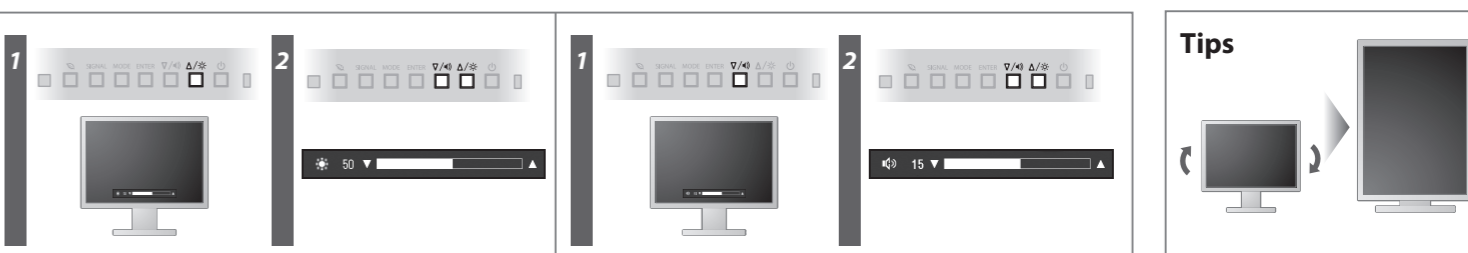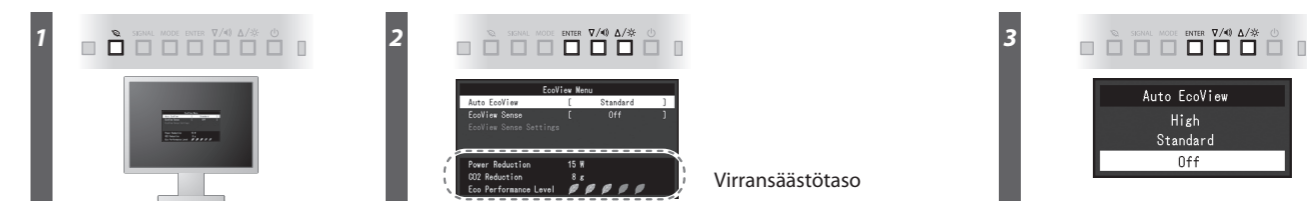

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 2560 x 1440, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast). Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV