

FlexScan® EV3237


Monitor LCD colorido

Guia de Instalação

1. Conteúdo da embalagem



• Monitor

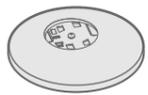

• Base



• Suporte do cabo




• Cabo de alimentação



• PP200 (DP-DP)
Cabo de sinal digital



• UU200SS (USB 3.0)
Cabo USB EIZO

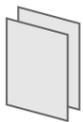


• PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)
• Setup Guide (Guia de Instalação)




• EIZO LCD Utility Disk

2. Montagem da base


1 Posicione o monitor sobre um pano macio em uma superfície estável e com a superfície da tela virada para baixo.

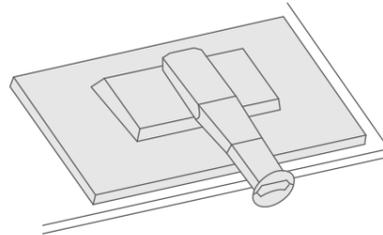


2

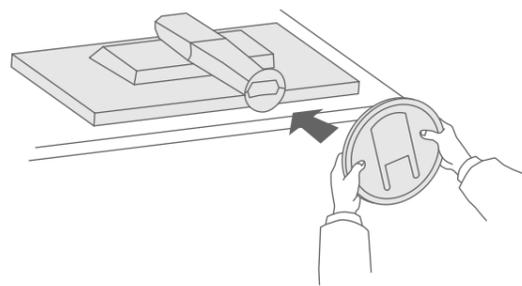

3

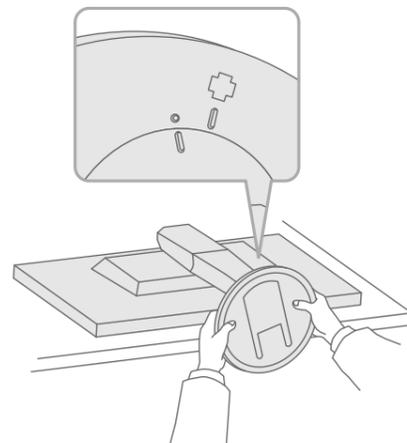

4

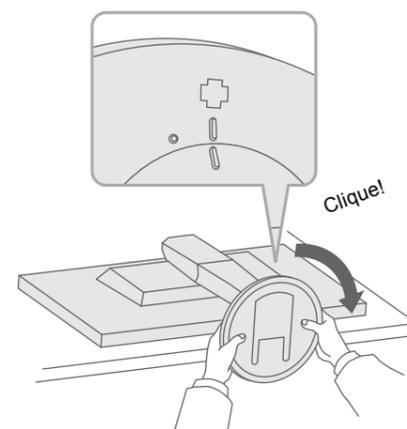


Importante Leia com atenção as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do Usuário, armazenados no CD-ROM, para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.



• Para informações relativas a ajustes de tela ou configurações, consulte o Manual do Usuário no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).


3. Conexões

1

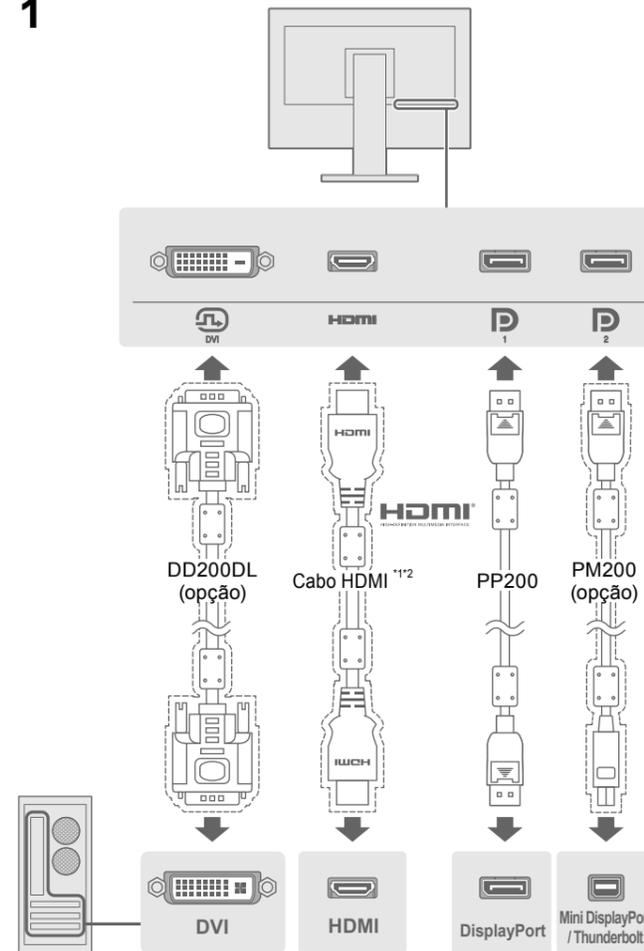


*1 Produto comercialmente disponível

2

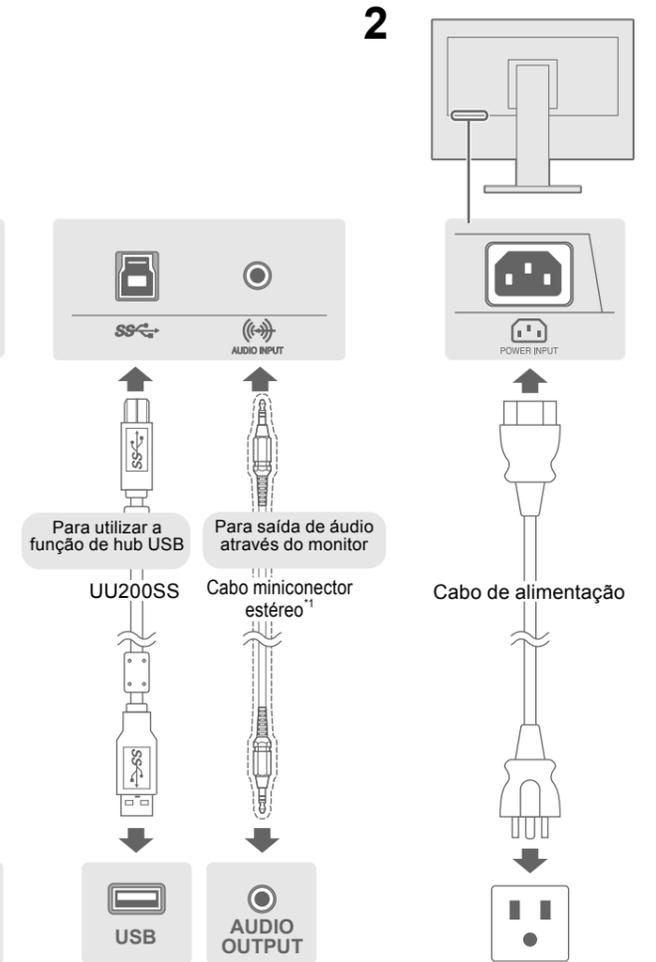


*2 Use um produto compatível com alta velocidade.


4. Ajuste de ângulo e altura

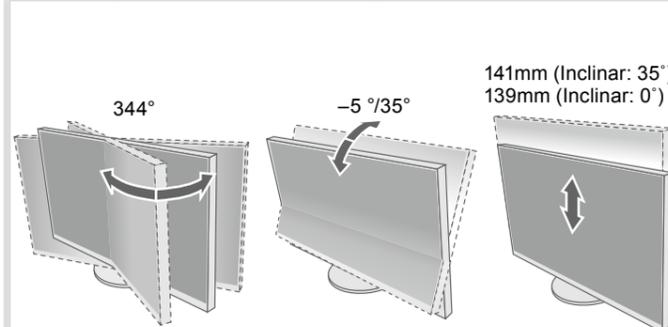


5. Fixação do suporte do cabo

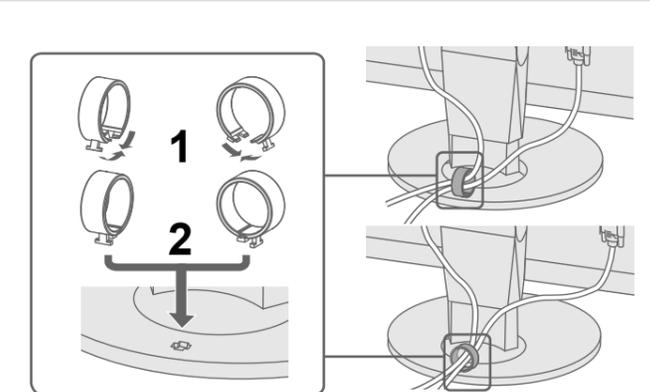

6. Exibição na tela

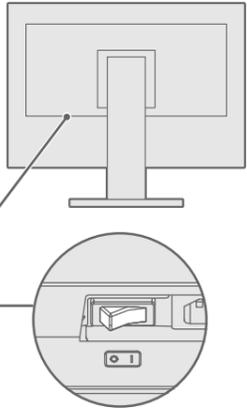1  (Configuração de fábrica: Ligado)

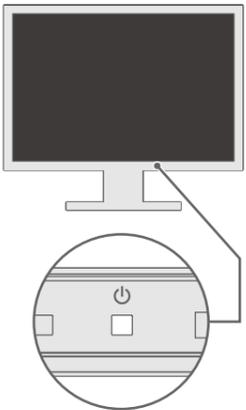2 

3 


Resolução recomendável





Observação

- Para exibir diversos sinais em uma tela, você precisa configurar o PbyP (Picture by Picture) ou PinP (Picture in Picture). Para detalhes, consulte o Manual do Usuário no CD-ROM.


7. Idioma

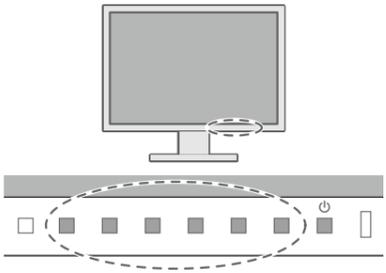1 

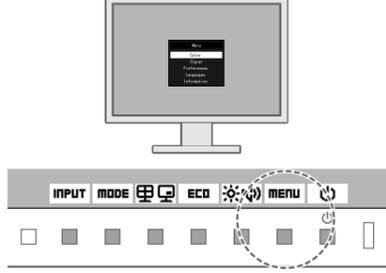2 

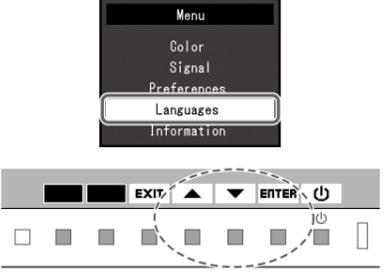3 

4 

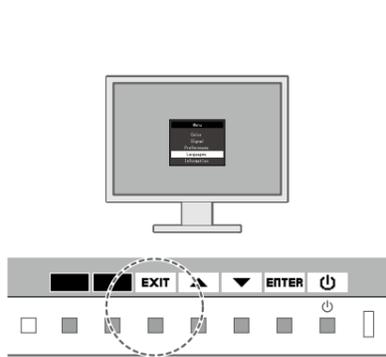5 

● Sem imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas, entre em contato com um representante local da EIZO.

Problemas		Possível causa e solução
Sem imagem	O indicador de energia não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. • Ligue o interruptor de energia principal. • Pressione . • Desligue a alimentação e ligue-a novamente após alguns minutos.
	O indicador de energia está aceso em branco.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente "Brightness" (Brilho), "Contrast" (Contraste) e/ou "Gain" (Ganho) no menu Ajustes
	O indicador de energia está aceso em laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Alterne o sinal de entrada. • Experimente o mouse ou o teclado. • Verifique se o PC está ligado. • Quando o PC estiver conectado a uma DisplayPort, tente alterar a versão da DisplayPort através do seguinte procedimento. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione  para desligar o monitor. 2. Enquanto pressionava o botão mais à esquerda, pressione  por mais de 2 segundos. 3. É exibido o menu "Administrator Settings" (Configurações de administrador). 4. Selecione "DisplayPort 1 (Ver.)" ou "DisplayPort 2 (Ver.)", de acordo com o conector ligado ao PC. 5. Altere a versão da DisplayPort. 6. Selecione "Apply" (Aplicar) e em seguida ENTER.
O indicador de força está piscando na cor laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo conectado usando DisplayPort tem um problema. Resolva o problema, desligue o monitor e em seguida ligue-o novamente. Consulte o Manual do Usuário do dispositivo de saída para obter mais detalhes. 	
Aparece a mensagem.	<p>Essa mensagem é exibida quando o sinal não entra corretamente, mesmo quando o monitor funciona normalmente. Por exemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • A mensagem indica que o sinal de entrada está fora da faixa especificada. • Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências de resolução e frequência vertical do monitor. • Reinicialize o PC. • Selecione uma configuração apropriada usando o utilitário da placa de vídeo. Consulte o manual da placa de vídeo para obter detalhes.



Se ocorrer algum problema após a exibição da tela, consulte o "Chapter 5 Troubleshooting" (Capítulo 5 Solução de problemas) no Manual do Usuário no CD-ROM.