

# Asennusopas

# ColorEdge® CG247X

Värisäädettävä nestekidenäyttö

## Tärkeää

Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.



## 1. Pakkaus



• Näyttö



• Adjustment Certificate  
(Säätötodistus)



• Näyttö



• Näytön suojan käyttöopas



• FD-C39 (DVI) Digitaalinen signaalikaapeli



• Asennusopas



• PM200 (DisplayPort) Digitaalinen signaalikaapeli




• PRECAUTIONS (VAROTOIMET)



• MD-C93 EIZO USB -kaapeli



• ScreenCleaner (Puhdistussarja)



• Virtajohto




• EIZO LCD Utility Disk

# 2.Liittäminen

## 1. Signaali


## 2. USB

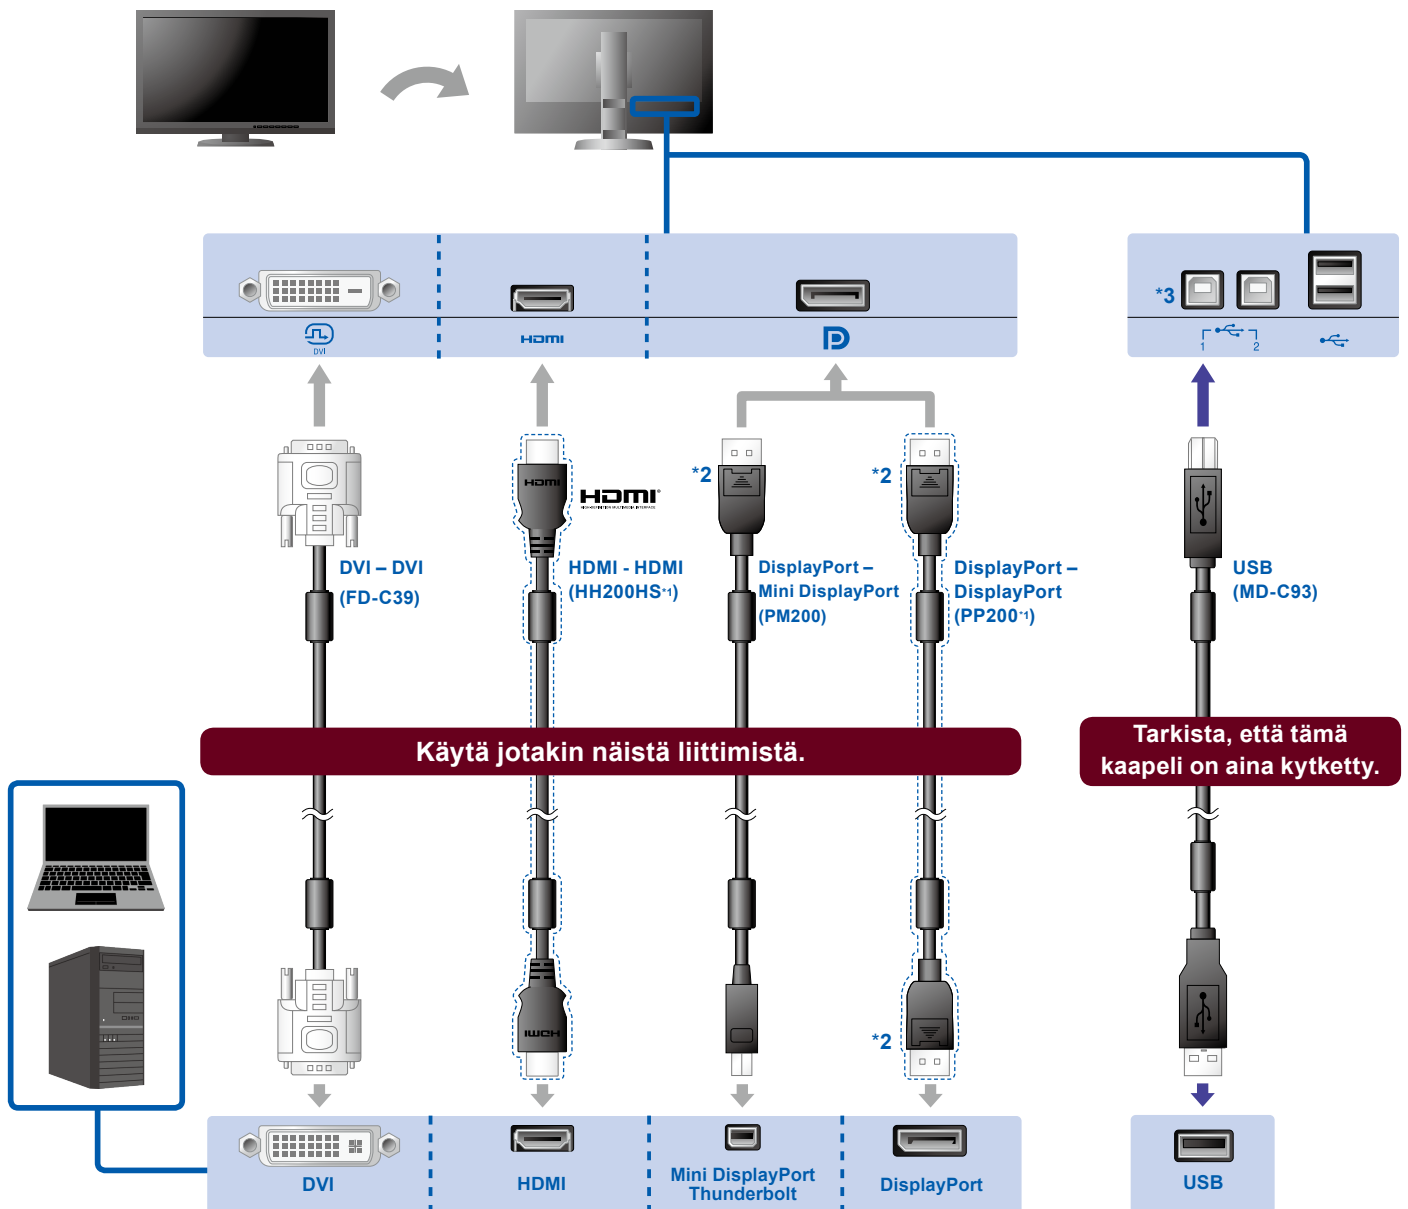

Käytä jotakin näistä liittimistä.

Tarkista, että tämä kaapeli on aina kytketty.

\*1 Lisävaruste.



\*2 Irrottaessasi DisplayPort-kaapelia paina kaapelin päässä olevan  -merkinnän kohdalta, kun vedät kaapelia ulos.

\*3 Käytä porttia 1. Perusasetuksen tilassa USB upstream -portti 2 on pois käytöstä. Ohjeet asetusten muuttamisesta ovat näytön käyttöoppaassa.







### 3. Virta

### 4. Pidike

Kaapelit pysyvät siististi yhdessä käyttämällä jalustan taustapuolella kaapelipidikettä.

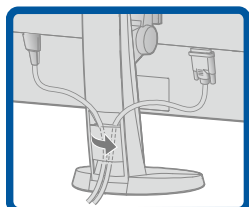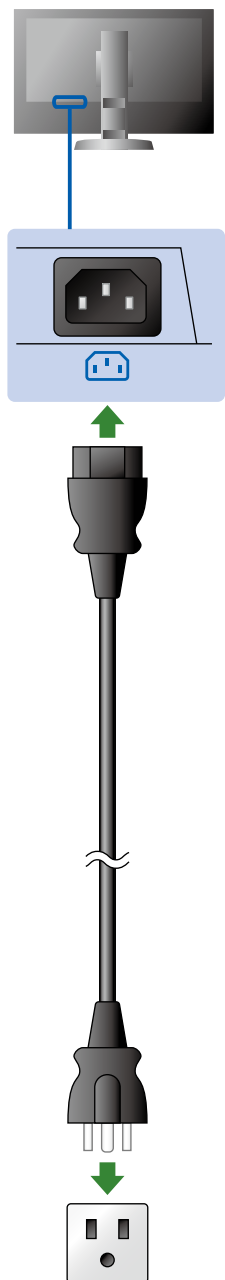


## 3. Säättäminen

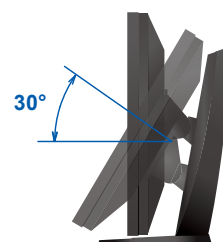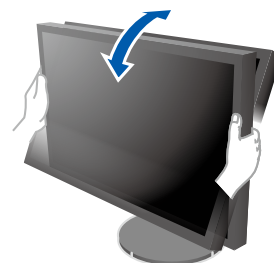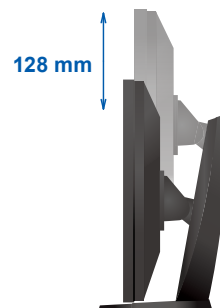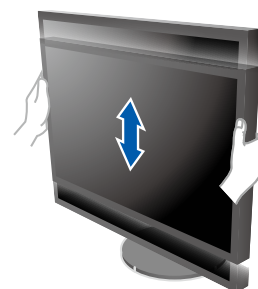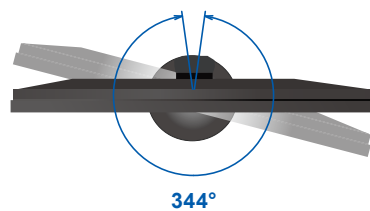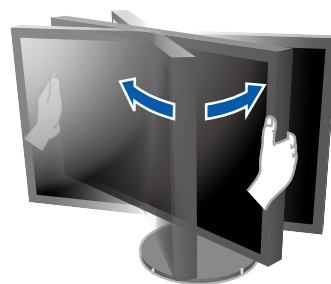


## 4. Näyttöruutu

### 1. Päävirtakytkin

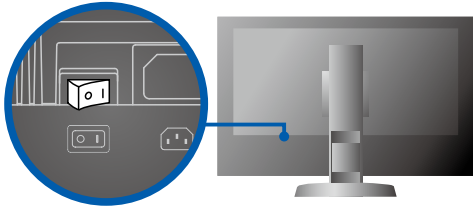


○ Pois päältä | Päällä


### 2. Virtapainike

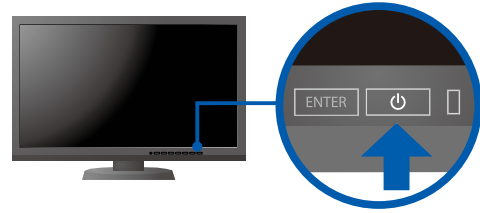

### 3. Signaalin valinta

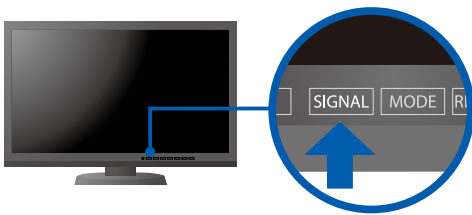


### 4. Tarkkuus

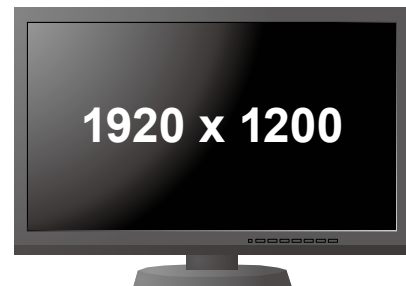

## 5. Suojus

Tietoa näytön suojan kokoamisesta löytyy näytön suojan käyttöoppaasta (näytön suojan pakkauslaatikossa).

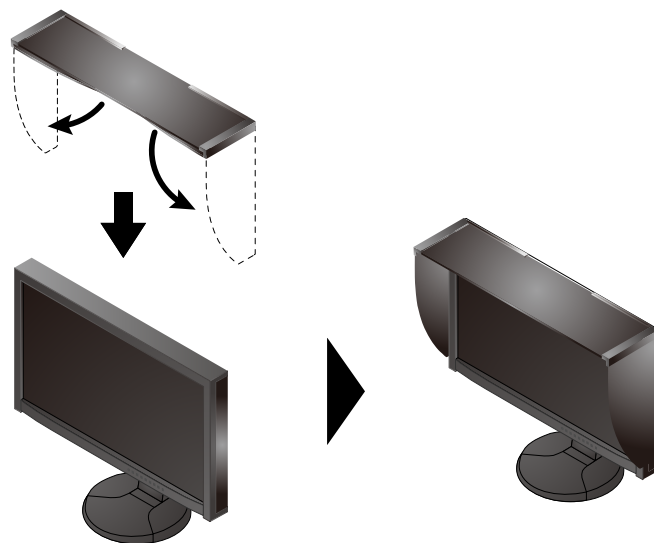


## 6. ColorNavigator



- Lue käyttöohjeet ja ColorNavigator-laitteen Käyttöoppaasta (tallennettu CD-ROM-levylle).


## SelfCalibration

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi aika ajoin kalibroida laitteen.

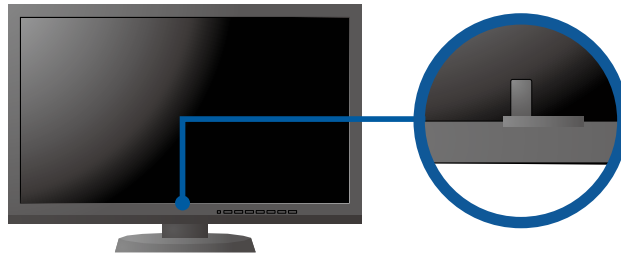

- Saat lisätietoja kohdasta SelfCalibration, katsomalla CD-levyllä olevat monitorin käyttöohjeet.

## ● Ei kuvaa -ongelma

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Ei kuvaa	
Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.</li> <li>• Kytke näytön takana oleva päävirtakytkin päälle.</li> <li>• Paina .</li> <li>• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.</li> </ul>
Virran merkkivalo palaa sinisenä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää kutakin säätövalikon arvoa "Brightness" (Kirkkaus) ja/tai "Gain" (Voimakkuus).</li> </ul>
Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL-näppäintä.</li> <li>• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.</li> <li>• Varmista, että PC on käynnissä.</li> <li>• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.</li> </ul>
Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja sinisenä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä ongelma voi ilmetä, kun PC on kytketty DisplayPort-liitännän kautta. Kytke EIZOn määrittämällä signaalikaapelilla, sammuta näyttö ja kytke siihen uudelleen virta.</li> </ul>
Näyttöön tulee viesti.	
Nämä sanomat tulevat näyttöön, kun tulosignaalia ei ole. Esimerkki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasemmalla oleva sanoma voi tulla näyttöön, sillä jotkin tietokoneet eivät lähetä signaalia välittömästi käynnistämisen jälkeen.</li> <li>• Varmista, että PC on käynnissä.</li> <li>• Tarkista, onko signaalikaapeli liitetty asianmukaisesti.</li> <li>• Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL-näppäintä.</li> <li>• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.</li> </ul>
Esimerkki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella. (Kyseinen signaalitaajuus näkyy sinipunaisena.)</li> <li>• Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusvaatimuksia.</li> <li>• Käynnistä PC uudelleen.</li> <li>• Vaihda näyttötila sopivaksi käyttämällä näyttöohjaimen apuohjelmaa. Katso lisätiedot näyttöohjaimen käyttöoppaasta.</li> </ul>
	<p>fD: Dot Clock fH: Vaakataajuus fV: Pystytaajuus</p>