









# FORIS® FS2331

LCD-farveskærm

## Installations-vejledning

### Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.

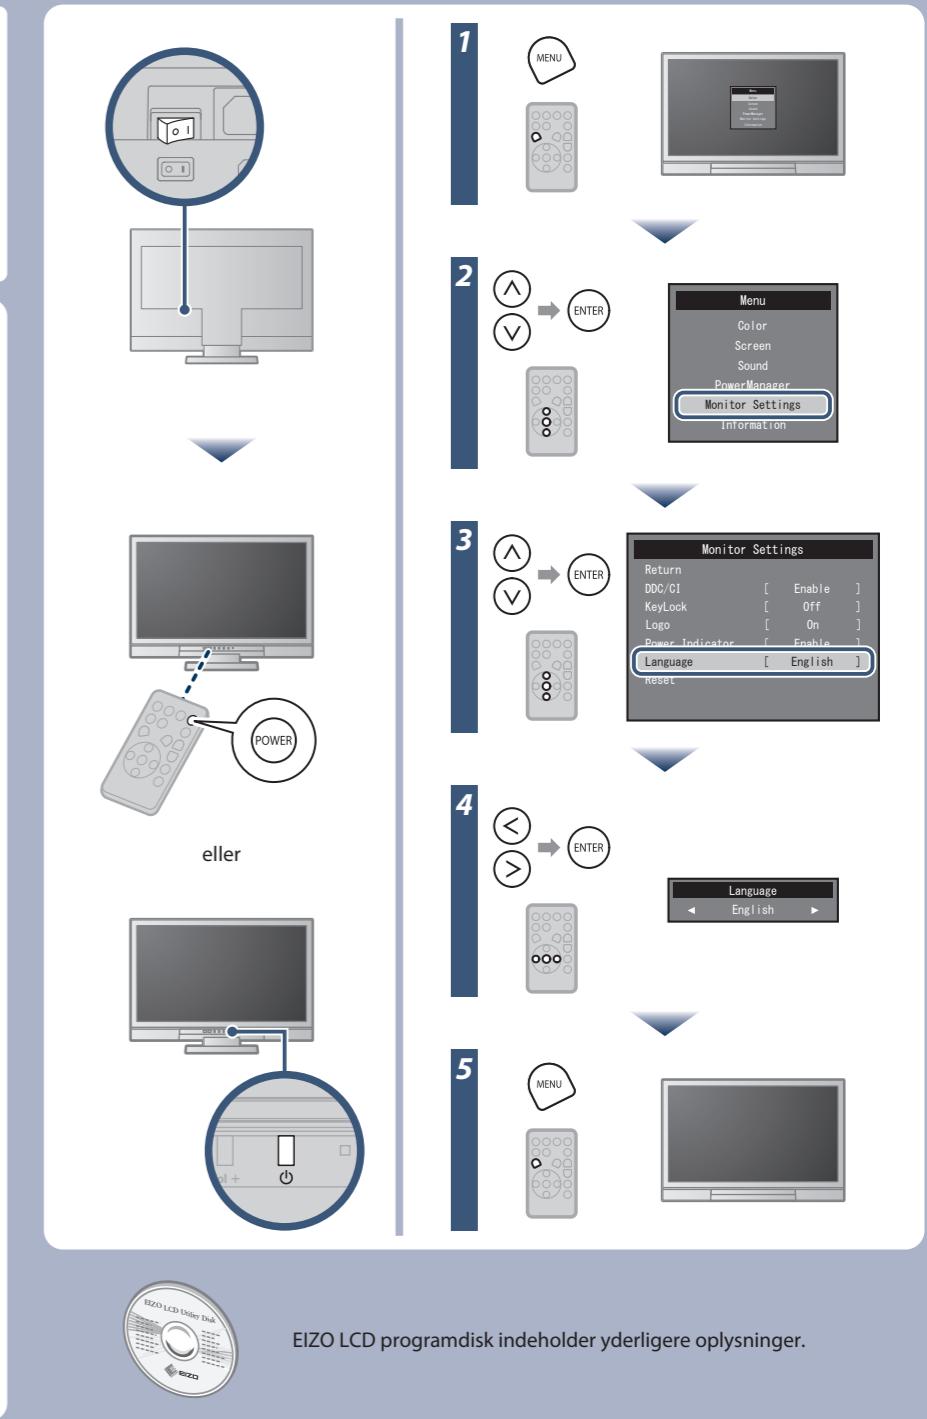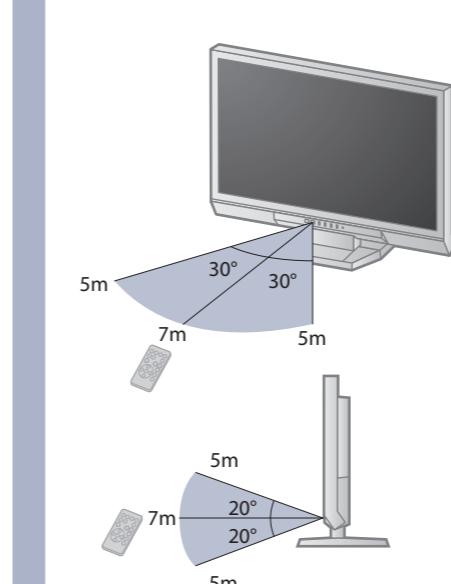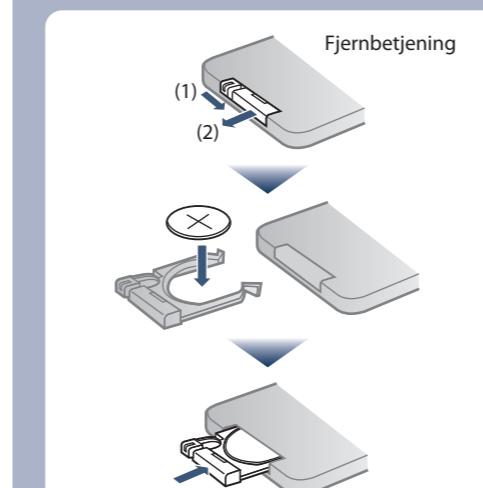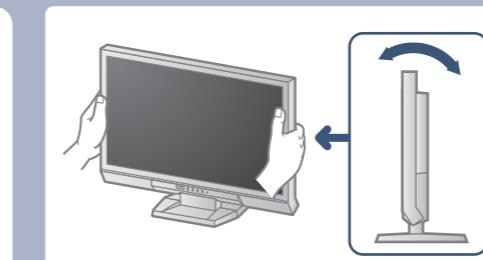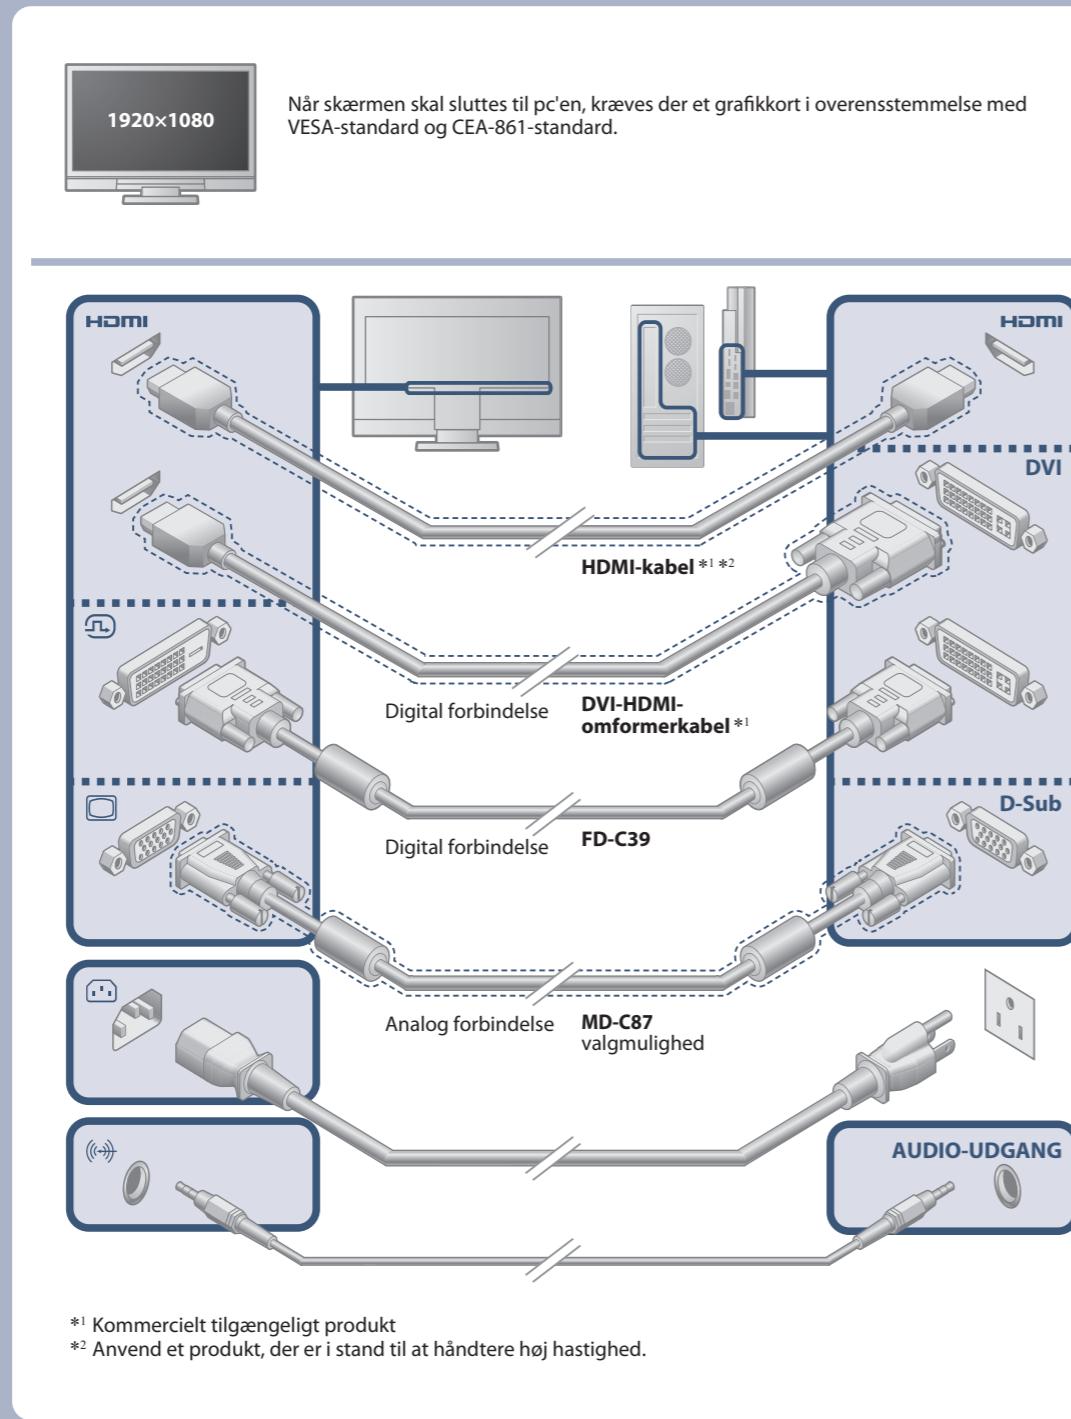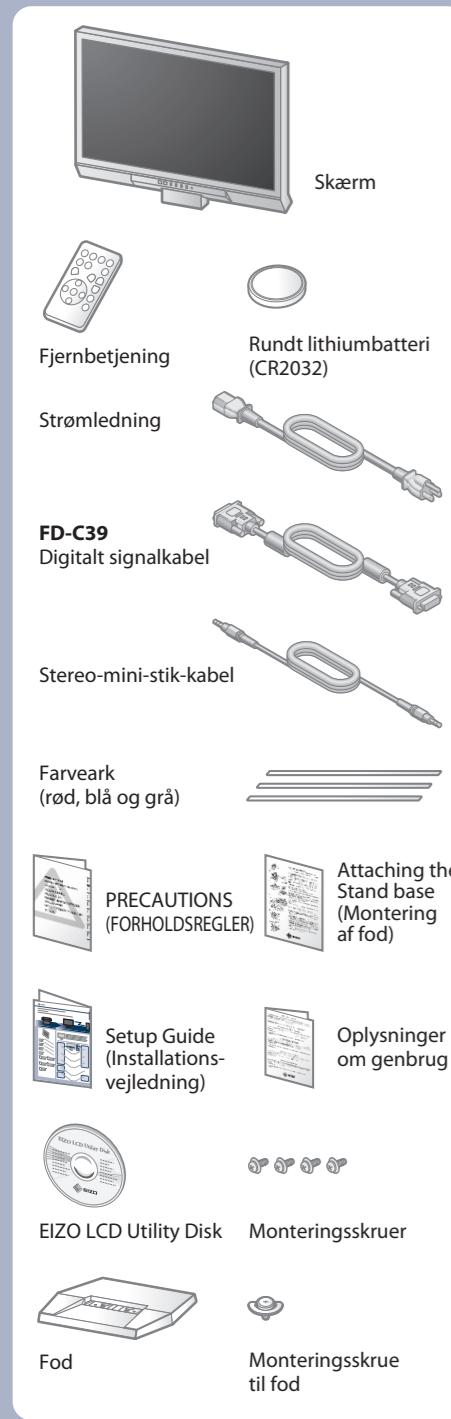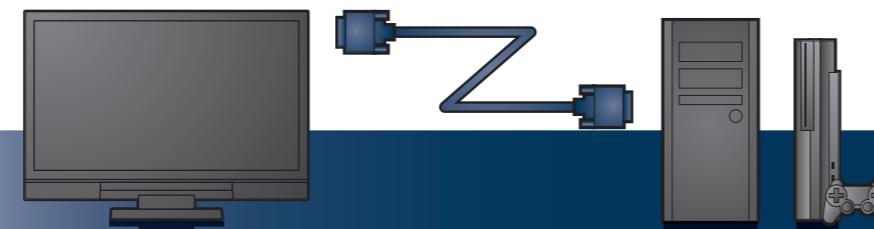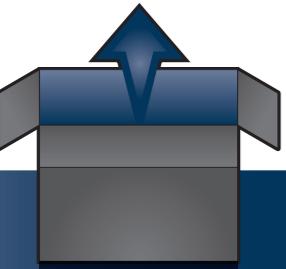



## Problem:

Der vises ikke noget billedeHvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælppningsforslag, skal du kontakte din lokale forhandler.

| Problemer                   | Mulig årsag og afhjælpning   |
|-----------------------------|--|
| Intet billede               | Strømindikatoren lyser ikke.<br><br>• Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.<br>• Sluk for strømmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.<br>• Tænd for hovedkontakten.<br>• Tryk på  på fjernbetjeningen (eller på  på skærmen).  |
|                             | Strømindikatoren lyser blåt.<br><br>• Forøg "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain (Forstærkning)" i indstillingsmenuen.   |
|                             | Strømindikatoren lyser orange.<br><br>• Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet.<br>• Kontrollér, om der er tændt for den eksterne enhed.<br>• Betjen musen eller tastaturet.<br>• Skift indgangssignalet.<br>• Hvis der er tilsluttet en ekstern enhed i HDMI-porten, skal du ændre indstillingen for HDCP-godkendelse. Sluk én gang, og tryk derefter på <b>SIGNAL</b> på skærmen i fem sekunder eller længere for at ændre indstillingen, og tænd derefter for strømmen igen.   |
| Meddelelsen kommer tilsynে. | Eksempel:<br><br><br><br>• Meddeelsen viser, at indgangssignalet ligger uden for det angivne område.<br>• Når det analoge signal (D-Sub)/ digitale signal (DVI-D, HDMI: pc-signal) modtages, skal du tage følgende forholdsregler:<br>- Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmenes krav til oplosning og lodret scanningsfrekvens.<br>- Genstart pc'en.<br>- Vælg den relevante visningstilstand ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet. |


## Auto EcoView

Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter omgivelsernes lysstyrke. EcoView-menuen gør det muligt for dig at slå funktionen til eller fra.

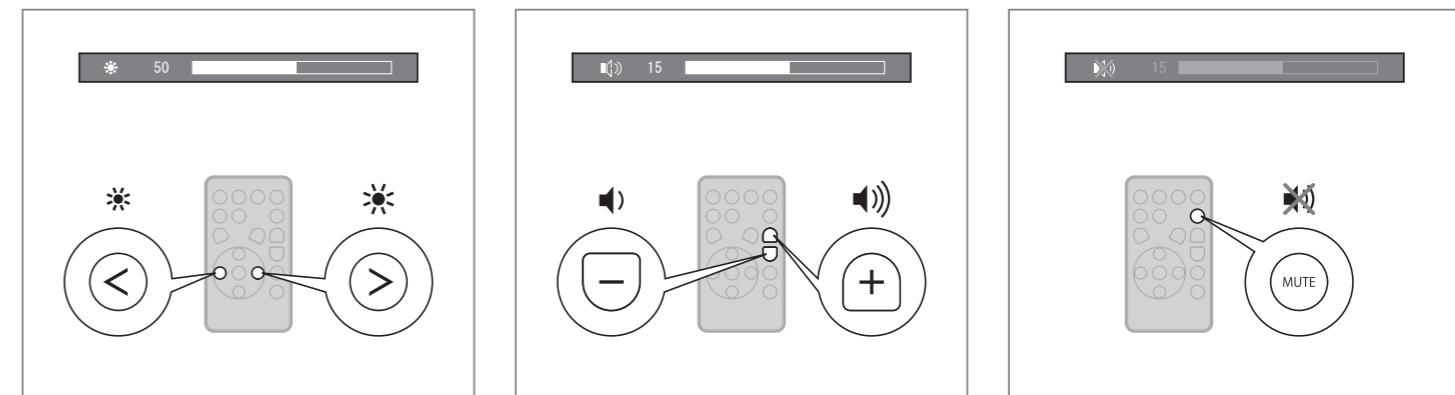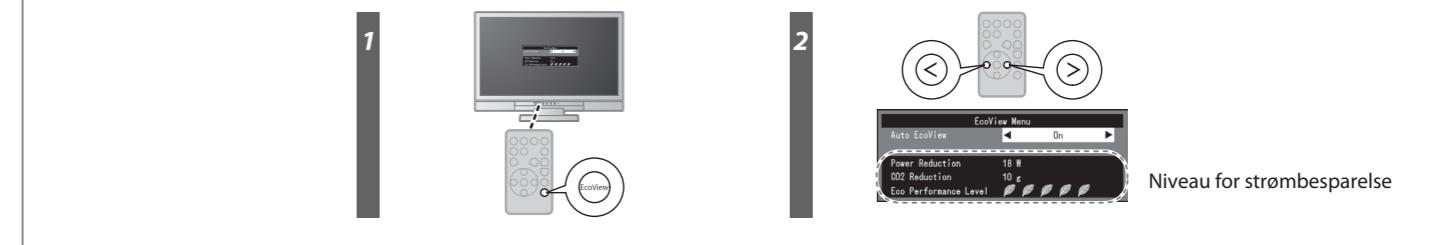

## Sæt farvearket fast

Sæt det medfølgende farveark fast i rillen nederst på skærmen, hvis du ønsker det. (Fjern eventuelle pletter og snavs, før du sætter arket på.)

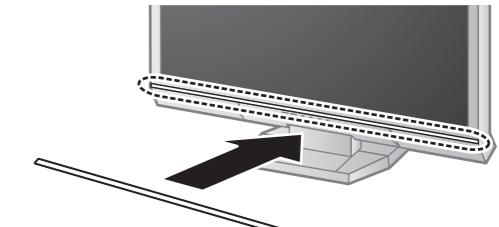

## Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmanzeige über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippssicher sein.

## Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920x 1080, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörrverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV