





Installatiehandleiding

FlexScan® S1961

LCD-kleurenbeeldscherm

VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door.


 WAARSCHUWING Als u de informatie bij een WAARSCHUWING negeert, kan dat leiden tot ernstig letsel of levensbedreigende situaties.	 LET OP Als u de informatie bij LET OP negeert, kan dat leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen of aan het product zelf.
 Geeft aan dat iets verboden is.	 Geeft een verplichte handeling aan die moet worden uitgevoerd.


VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING


 **Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u een brandlucht ruikt of als het apparaat vreemde geluiden produceert, trek dan onmiddellijk alle stekkers uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier voor advies.**
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.

 **Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit aan op een stopcontact dat standaard is voor uw land.**
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.


 **Houd kleine voorwerpen en vloeistoffen weg van het apparaat.**
Kleine voorwerpen die per ongeluk door de ventilatiesleuven in de behuizing vallen, of gemorste vloeistof die in de behuizing terechtkomt, kunnen brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur veroorzaken. Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nakijken door een gekwalificeerd technicus voor u het opnieuw gebruikt.

 **Plaats het apparaat op een geschikte plek.**
Anders kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Plaats het niet buitenshuis.
- Plaats het niet in een vervoermiddel (schip, vliegtuig, trein, auto, enz.).
- Plaats het niet in een stoffige of vochtige omgeving.
- Plaats het niet op een plek waar stoom het beeldscherm rechtstreeks kan raken.
- Plaats het niet in de buurt van een verwarmings- of bevochtigingsapparaat.

 **Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.**
Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

LET OP



 **Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.**

- Plaats geen voorwerpen op de ventilatiesleuven.
- Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte.
- Zet het apparaat niet op zijn kop en leg het niet plat neer.

Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet goed doorstromen, wat kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.

 **Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.**
Zo kunt u de stekker snel uit het stopcontact halen als dat nodig is.

De installatiehandleiding en de gebruikershandleiding

	Installatiehandleiding (deze handleiding)	Met basisinformatie over het aansluiten op een computer om het beeldscherm te kunnen gebruiken.
	Gebruikershandleiding (• PDF-bestand op de cd-rom*)	Met informatie over beeldschermregelingen, instellingen en specificaties.

* Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd.

PDF-bestanden zijn alleen beschikbaar in het Engels, Duits, Frans en Chinees.

- Productspecificaties variëren per handelsgebied. Controleer of de gebruikershandleiding is geschreven in de taal van het gebied waar het product is gekocht.

Raadpleeg pagina ii voor alle onderstaande items.

1 Sensor

- De sensor detecteert omgevingshelderheid. (pagina 6)

2a Volumeknop (omlaag)*1

- Geeft het instellingenmenu weer waarmee het volume omlaag kan worden gezet. (pagina 5)

2b Helderheidsaanpassingsknop (omlaag)*2

- Geeft het helderheidsaanpassingsmenu weer waarmee het beeld donkerder kan worden gemaakt. (pagina 6)

3a Volumeknop (omhoog)*1

- Geeft het instellingenmenu weer waarmee het volume omhoog kan worden gezet. (pagina 5)

3b Helderheidsaanpassingsknop (omhoog)*2

- Geeft het helderheidsaanpassingsmenu weer waarmee het beeld helderder kan worden gemaakt. (pagina 6)

4 Keuzetoets invoersignaal

- Schakelt het invoersignaal om wanneer twee pc's zijn aangesloten op het beeldscherm.

5 Bedieningstoetsen (links, rechts)

- Kiest een functie of verhoogt/verlaagt instelwaarden voor geavanceerde aanpassingen via het Aanpassingsmenu. (pagina 5)
- Geeft het scherm*1 Helderheid aanpassen weer. (pagina 5)

6 Enter-toets

- Toont het instellingenmenu, kiest een item op het menuscherm en bewaart de instelling.

7 Aan/uit-knop

- Hiermee zet u het apparaat aan of uit.

8 Aan/uit-lampje

- Geeft de status van het beeldscherm aan.
Blauw : in bedrijf Uit : uitgeschakeld Oranje : energiebesparingsmodus

9 Uitsparing beveiligingsaansluiting

- Conform het beveiligingssysteem MicroSaver van Kensington.

10 Voet

11 Invoersignaalaansluitingen

- Links: DVI-D-aansluiting /Rechts: D-sub mini 15-pinsaansluiting.

12 USB-upstream-poort

- Hiermee sluit u de USB-kabel aan om de software ScreenManager Pro for LCD te gebruiken (voor Windows).

Hoe u de software gebruikt, leest u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

13 Stereo mini-aansluiting*1

- Hier sluit u de stereo mini-aansluitingskabel op aan.

14 Hoofdtelefoonaansluiting*1

- Hier sluit u de hoofdtelefoon op aan.

15 Luidspreker*1

- Uitvoer audiobron.

16 Kabelhouder

- Hierin kunt u de beeldschermkabels opbergen.

17 Netsnoeraansluiting

- Hiermee verbindt u de netsnoeraansluiting.

*1 Model met luidspreker, *2 Model zonder luidspreker

Inhoud van de verpakking

Controleer of de verpakkingendoos volgende onderdelen bevat. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier.

OPMERKING

- Bewaar de verpakkingendoos en –materialen voor het geval u het beeldscherm in de toekomst moet verhuizen of vervoeren.

Zie pagina i voor elk onderstaand item.

1 Beeldscherm

2 Netsnoer

3 EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)

- Gebruikershandleiding

4 Installatiehandleiding (deze handleiding)

5 Garantiebewijs

6 Bevestigingsschroef: M4 x 12 mm, 4 stuks

(voor een steun of voet van een andere leverancier)

7 Digitale signaalkabel (FD-C39)

8 Analoge signaalkabel (MD-C87)

9 EIZO USB-kabel (MD-C93)

10 Stereo mini-aansluitingskabel*¹

Compatibele resoluties/frequenties

Gebruik het beeldscherm met de onderstaande aanbevolen resolutie.

Signaal	Resolutie	Frequentie	Puntklok	Opmerkingen
Analoog	1280 x 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Max.)	VESA
Digitaal	1280 x 1024	60 Hz	108 MHz (Max.)	VESA

*¹ Model met luidspreker

Verbindingskabels

Attentie

- Bij het vervangen van het huidige beeldscherm met een ander beeldscherm dient u voor u de computer aansluit de instellingen voor resolutie en verticale frequentie te wijzigen naar de instellingen voor het nieuwe beeldscherm. Raadpleeg hiervoor de resolutietabel (specificatieblad op de cd-rom).


OPMERKING

- Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd-rom bij aansluiting van twee computers op het beeldscherm.

1 Controleer of beeldscherm en computer zijn uitgeschakeld.

2 Sluit het beeldscherm aan op de computer met behulp van een signaalkabel die past op de aansluitingen.


Draai de schroeven van de aansluitingen goed vast na het aansluiten van de kabel.

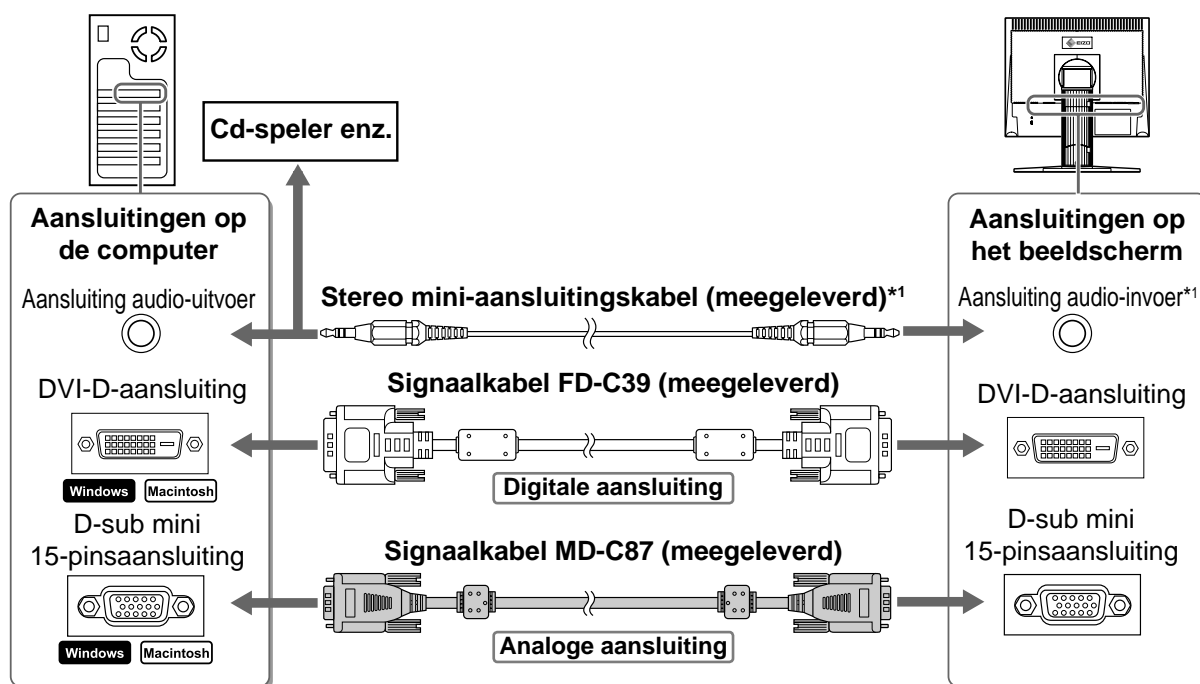

3 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsaansluiting achteraan op het beeldscherm.

Hoogte en hoek van het beeldscherm aanpassen

Regel hoogte en hellingshoek (horizontaal en verticaal) van het beeldscherm voor optimale werkomstandigheden.

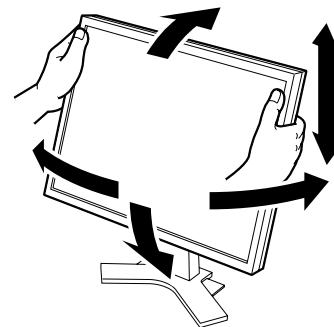

Attentie

Houd de zijkanten van het beeldscherm met beide handen vast om het scherm naar boven, beneden, links of rechts te bewegen.

*1 Model met luidspreker

Het scherm weergeven

1 Druk op om het beeldscherm aan te zetten. Zet de computer aan.

Het aan/uit-lampje van het beeldscherm licht blauw op en het beeld verschijnt.

2 Als u het beeldscherm en de pc voor het eerst aanschakelt met het analoge signaal, worden de klok, fase en beeldpositie automatisch aangepast doormiddel van de Automatische aanpassingsfunctie.

Bij het gebruik van het digitale signaal worden de beelden correct weergegeven op basis van de voorinstellingen van het beeldscherm.

Attentie


- Tijdens de Automatische aanpassingsfunctie wordt "Auto in progress" (Bezig met automatisch aanpassen) weergegeven.
- Schakel beeldscherm en computer altijd uit na gebruik. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, verbruikt het apparaat helemaal geen stroom.

Luidsprekervolume aanpassen

1 Druk op of .

Het aanpassingsscherm voor luidsprekervolume wordt weergegeven.

Aanpassingsscherm voor luidsprekervolume

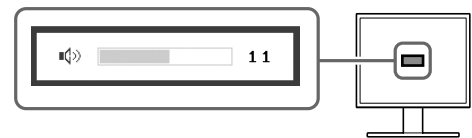

2 Pas het volume van de luidspreker aan met of .



De schermhelderheid regelen

Voor het model met luidspreker


1 Druk op of .

Het helderheidsaanpassingsvenster verschijnt.

2 Regel de helderheid met of .

Druk op  om het scherm helderder te maken of op  om het donkerder te maken.

Helderheidsaanpassingsvenster

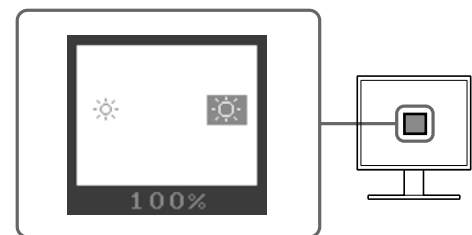

3 Druk op bij de gewenste helderheid.



De ingestelde helderheid wordt opgeslagen.

Voor het model zonder luidspreker

1 Druk op of .

Het helderheidsaanpassingsmenu verschijnt.

2 Regel de helderheid met of .

Druk op  om het scherm helderder te maken of op  om het donkerder te maken.

OPMERKING

- Het scherm wordt automatisch ingesteld op de juiste helderheid voor de omgeving, aangezien de sensor aan de onderkant van de monitor de helderheid van de omgeving detecteert. Raadpleeg de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor meer informatie.

Geavanceerde instellingen/aanpassingen verrichten

Geavanceerde aanpassingen voor scherm of kleur en diverse instellingen kunnen worden verricht via het instellingenmenu. Meer informatie over elke functie vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Instellingenmenu




De basisinstellingen en –aanpassingen zijn uitgevoerd. Meer informatie over geavanceerde instelling/aanpassing vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitprobeerd, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier.



1. Kijk naar het aan/uit-lampje.

Probleem	Status	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als het probleem blijft bestaan, zet dan het beeldscherm enkele minuten uit en dan weer aan. Druk nogmaals op  .
	Aan/uit-lampje is blauw.	Controleer de waarde*-instelling.
	Aan/uit-lampje is oranje.	Bedien de muis of het toetsenbord van de computer.


* Voor meer informatie over de waardeaanpassing, raadpleegt u de gebruikershandleiding op de cd-rom.

2. Controleer het foutbericht op het scherm.

Foutberichten verschijnen bij een verkeerd invoersignaal, ook al functioneert het beeldscherm correct.

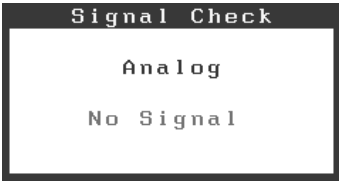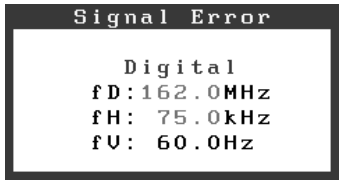Probleem	Status	Mogelijke oorzaak en oplossing
	Het invoersignaal is verkeerd.	Controleer of de computer aan staat.
		Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de computer.
	De signaalfrequentie valt buiten het toegestane bereik. De onjuiste signaalfrequentie wordt rood weergegeven.	Schakel om naar de juiste modus met behulp van de software die bij de videokaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de videokaart voor meer informatie.


1

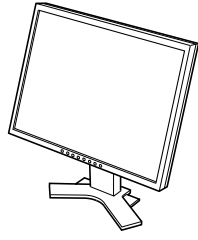


6



2




7




3




8



4




9



5




10



Knoppen en functies

<Voorbeeld van beeldscherm met in de hoogte verstelbare voet>

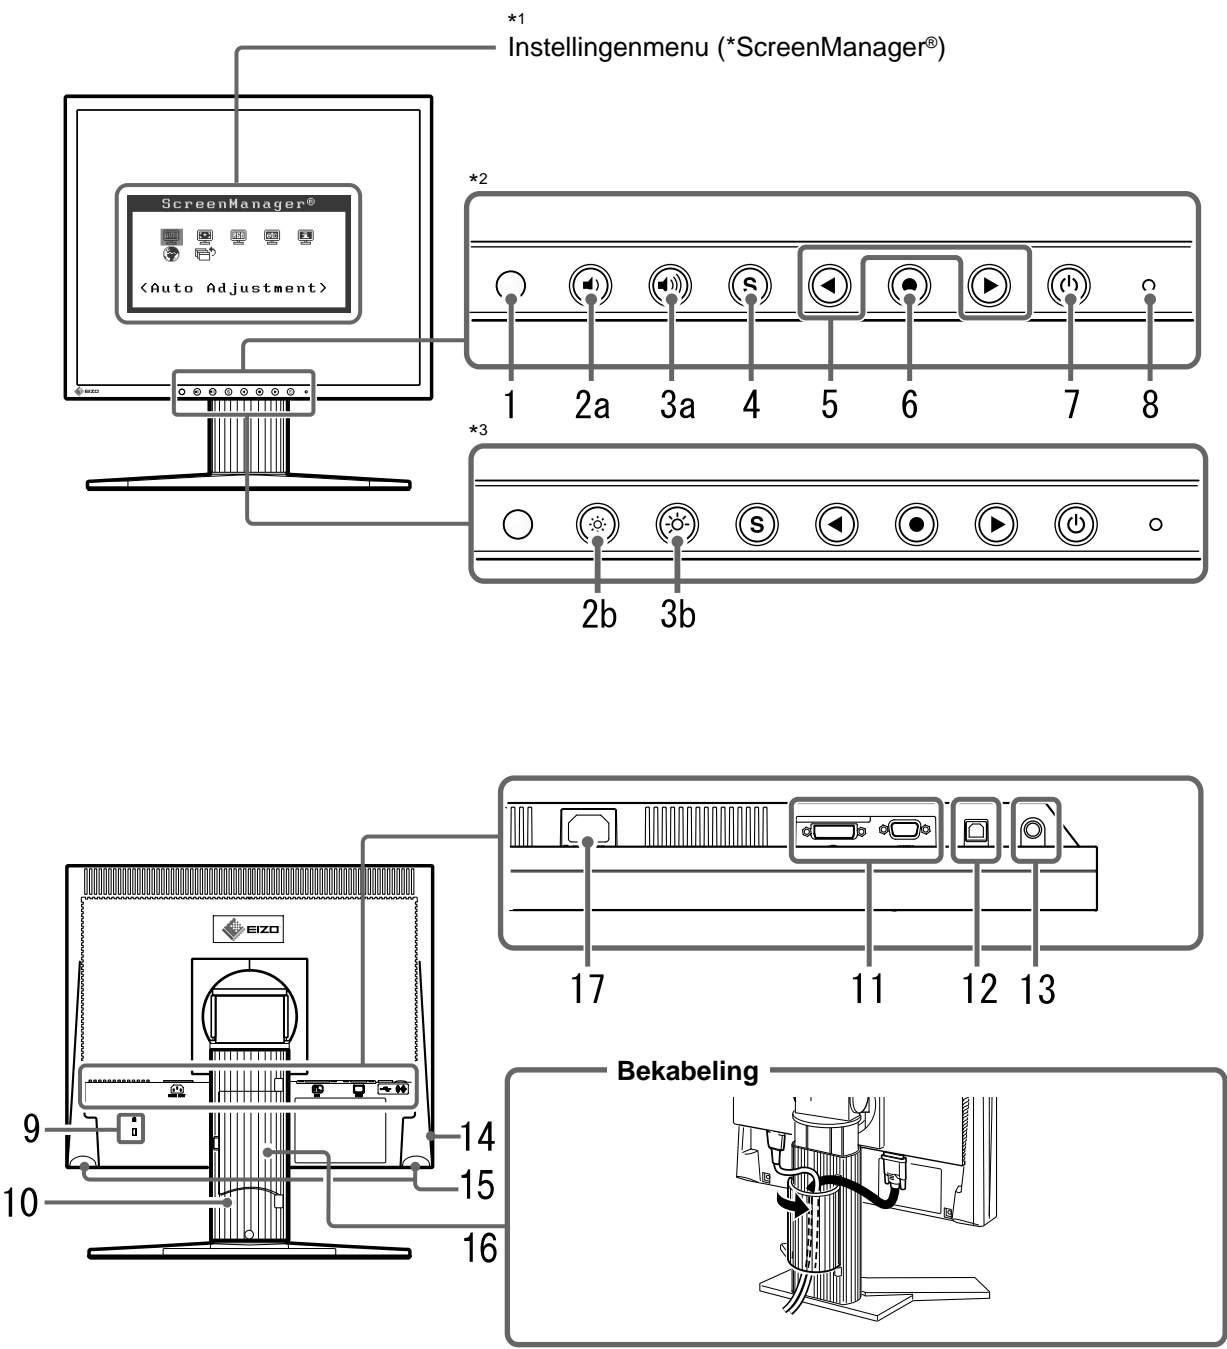

*1 ScreenManager® is de benaming die EIZO gebruikt voor het instellingenmenu. (Hoe ScreenManager werkt, leest u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.)

*2 Model met luidspreker

*3 Model zonder luidspreker



EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANA O TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.
Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANA O AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland
Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany
Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

