












# FlexScan® EV2411W/S2402W

Color LCD Monitor

## Guida di installazione




### Importante

leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale dell'utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Conservare il manuale per consultazioni future.

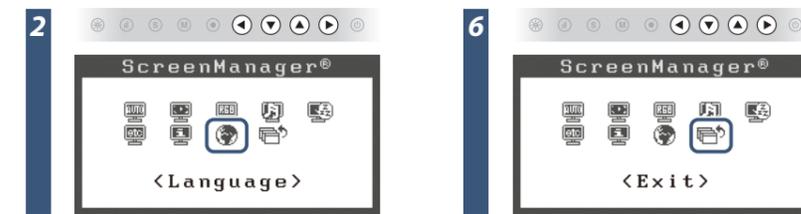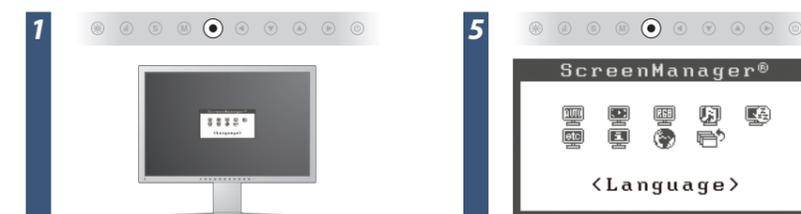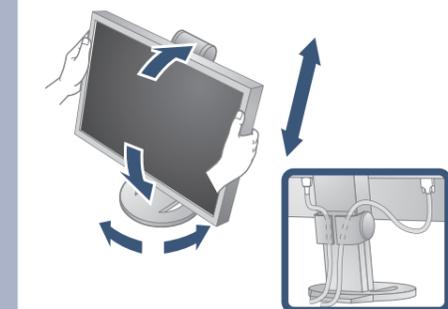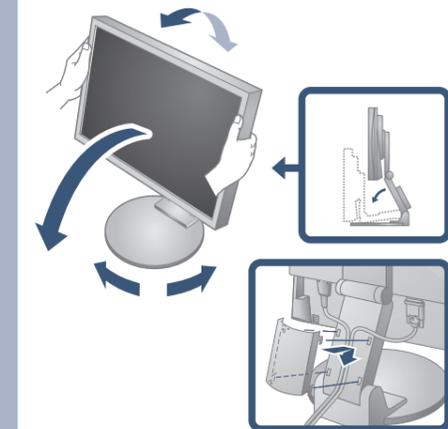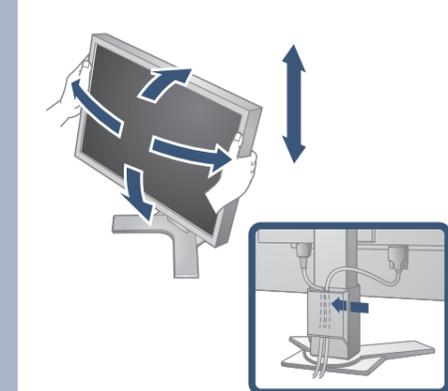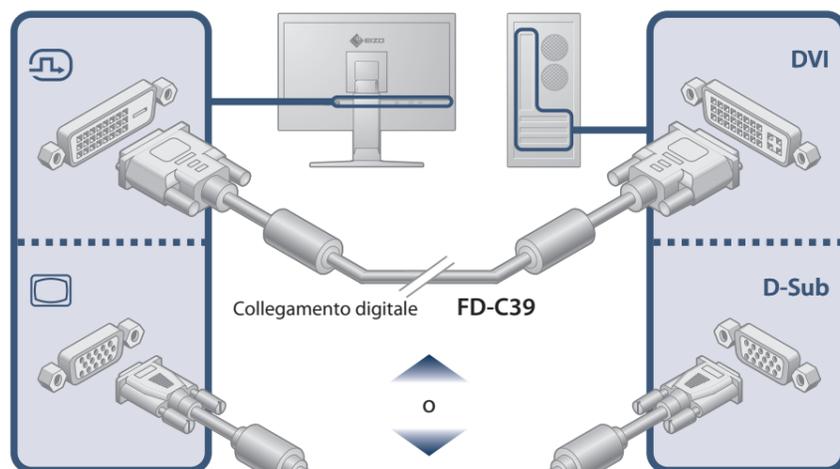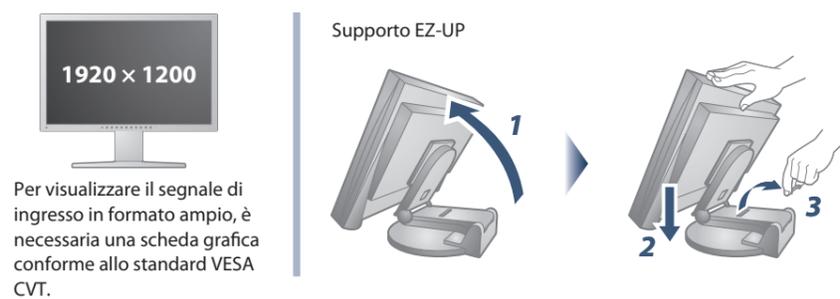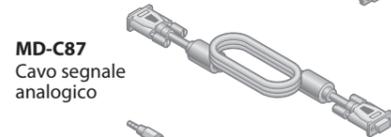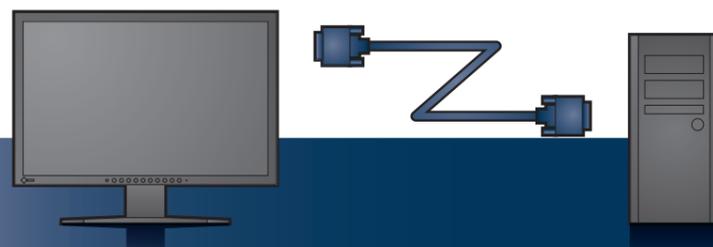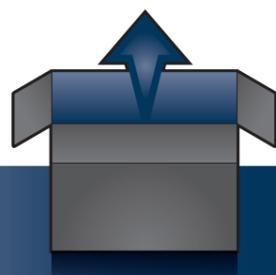

# Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

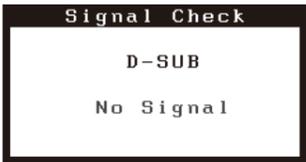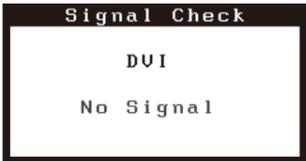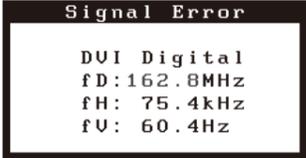
Problemi	Possibile causa e rimedio	
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo.</li> <li>• Accendere l'interruttore di alimentazione principale.</li> <li>• Premere .</li> </ul>
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare ogni valore di regolazione in [Luminosità], [Contrasto] o [Guadagno] su un livello più elevato.</li> <li>• Quando si utilizza il cavo DVI lungo, regolare il livello d'ingresso DVI con [Liv. ingres. DVI].</li> </ul>
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commutare il segnale di ingresso premendo .</li> <li>• Utilizzare il mouse o la tastiera.</li> <li>• Controllare che il PC sia acceso.</li> </ul>
Viene visualizzato il messaggio seguente	<p>Il messaggio viene visualizzato quando non viene immesso alcun segnale.</p>  <p>In modalità ingresso del segnale analogico</p>  <p>In modalità ingresso del segnale digitale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poiché alcuni PC non trasmettono il segnale immediatamente dopo la relativa accensione, è possibile che venga visualizzato il messaggio riportato a sinistra.</li> <li>• Controllare che il PC sia acceso.</li> <li>• Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente.</li> <li>• Commutare il segnale d'ingresso premendo .</li> <li>• Quando si utilizza il cavo DVI lungo, regolare il livello d'ingresso DVI con [Liv. ingres. DVI].</li> </ul>
	<p>Questi messaggi vengono visualizzati quando il segnale di ingresso non è corretto, anche se il monitor funziona correttamente.</p> <p>Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma di frequenze specificata (tali frequenze vengono visualizzate in rosso).</p> <p>Esempio:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'impostazione del segnale del PC corrisponda alle impostazioni di risoluzione e di frequenza verticale del monitor.</li> <li>• Riavviare il PC.</li> <li>• Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.</li> </ul> <p>fD: frequenza dot clock (visualizzato solo durante l'immissione del segnale digitale)</p> <p>fH: frequenza orizzontale</p> <p>fV: frequenza verticale</p>

## Auto EcoView

Il sensore presente sulla parte frontale del monitor rileva la luminosità dell'ambiente circostante per regolare automaticamente la luminosità dello schermo mediante la funzione Auto EcoView.



## Tips

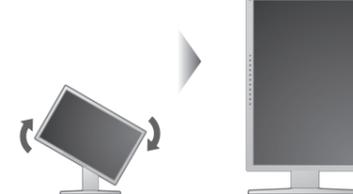

**Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor**  
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

**Hinweis zur Ergonomie :**  
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)  
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:  
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV